



ANLY TIMER

APT-8S 可程式定時器



功能特性：

- 一週七天可程式循環控制，可設定一週內不同時段設定及預約定時。
- 每天可設定 8 組時間定時。
- 具有15種不同星期變化組合可供選擇。(請參閱下列附表)
- 內含鋰電池，可提供停電記憶一年。
- 使用石英振盪器，故其精確度高。
- 具有獨立的雙調式計時器，可設定單次計時或交替計時。
- 具有休假日設定功能，最長可至 99 天。
- 具有夏令日光節約時間功能。
- 具有LCD背光顯示功能。
- 具有UL, C-UL 及 CE 認證。

規格：

操作電壓	AC/DC(V): 12-48 AC/DC(V): 100-240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	240VAC 7A(N.O.) 電阻性負載 240VAC 5A(N.C.) 電阻性負載
動作指示	ON - 綠燈, OFF - 紅燈
消耗功率	約3.3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約170g

15組星期模式設定如下：


組別	日	一	二	三	四	五	六
1		⊙					
2			⊙				
3				⊙			
4					⊙		
5						⊙	
6							⊙
7	⊙						
8		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	

組別	日	一	二	三	四	五	六
9		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
10	⊙						⊙
11	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
12		⊙	⊙	⊙			
13					⊙	⊙	⊙
14		⊙		⊙		⊙	
15			⊙		⊙		⊙


接線圖：

定時器與負載不同一電源時：

N型(露出型)

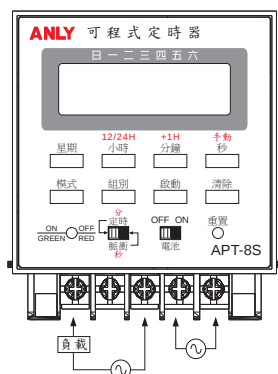


Y型(埋入型)

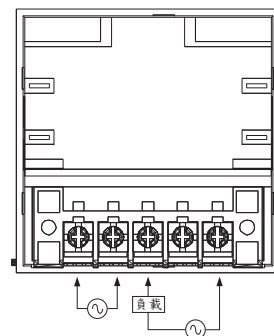


定時器與負載為同一電源時：

N型(露出型)


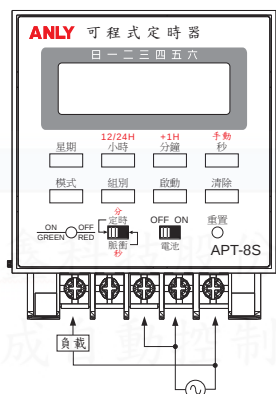


Y型(埋入型)



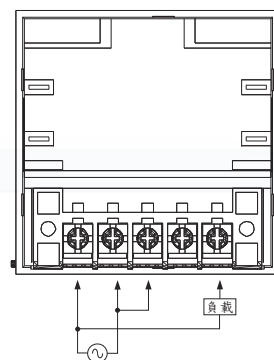


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：

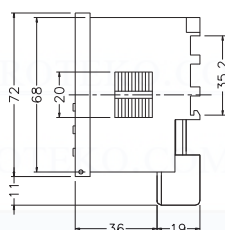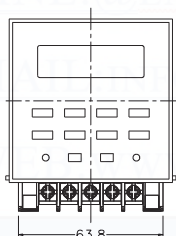

Y型(埋入型)：使用 Y70 框架

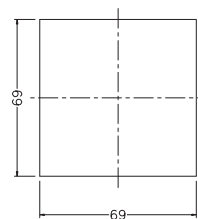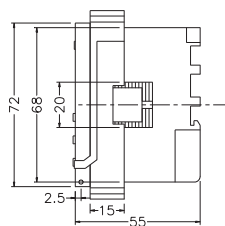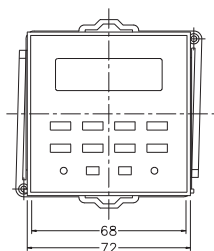

公差: ± 0.1

安良電氣有限公司
<http://www.anly.com.tw>

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW



APT-8S / APT-9S

可程式定時器 使用說明書

使用上的限制

當本產品使用在一些有特殊安全需求的設備或本產品應用在重要的場合時，請特別注意系統整體和設備的安全性。

當需要時，請安裝故障安全防護裝置，執行額外的檢查和定時的檢驗以及其他適當的安全措施。本產品為Class II等級。

安全注意事項 為了防止受傷及發生事故，請務必遵守以下事項

- 警告：在錯誤使用的情况下，有可能導致使用者的死亡或重傷。
- 注意：在錯誤使用的情况下，有可能導致使用者的受傷或物品的損壞。

警告

- 不正確的配線會造成本產品的損壞或導致其他的危害。在電源打開前，請先確定本產品的配線正確無誤。
- 在對本產品進行接線，移動或安裝之前，要先確定電源是關閉的。否則可能造成感電事故。
- 請勿碰觸導電部份，如電源端子。否則可能造成感電事故。
- 請勿任意拆解本產品。否則可能造成感電事故或產生誤動作。

注意

- 請在產品規格所建議的操作範圍內使用本產品(如溫度，濕度，電壓，安裝方式等等)。否則可能造成起火或產生誤動作。
- 請用螺絲將電線緊密連接。如果連接不牢固，可能引起異常發熱或冒煙。
- 當電池開關切ON或更換電池後，請按重置鍵。

規格		按鍵及開關功能說明	
操作電壓	AC/DC:12~48V / AC/DC:100~240V	星期	設定星期。
操作電壓範圍	額定操作電壓的 85~110%	小時	設定小時。
電源頻率	50/60Hz	分鐘	設定分鐘。
接點容量	240VAC 7A(N.O.), 240VAC 5A(N.C.) 電阻性負載	秒	設定秒。
電源指示	POWER - 紅燈 / RELAY ON - 綠燈	模式	模式狀態切換。
消耗功率	約 3.3VA	組別	組別切換。
使用壽命	機械 5,000,000次 / 電氣 100,000次(額定容量內)	啟動	切換至運轉模式。
使用周圍溫度	-10~+50 ℃	清除	清除組別設定值。
使用周圍濕度	MAX 85% RH	12/24H	12/24小時切換。
重量	約 170g	+1H	夏令時間切換。
		手動	手動切換輸出狀態。
		重置	系統重置(重新開機)。
		定時	定時程式設定。
		脈衝	脈衝程式設定。
		分	以分為最小單位(雙調計時器適用)。
		秒	以秒為最小單位(雙調計時器適用)。
		ON	電源開啟(電池開啟)。
		OFF	電源關閉(電池關閉)。

操作流程說明


時刻調整模式(此時，顯示器為閃爍狀態)




運轉模式



程式設定模式(下列兩種方式只能選擇一種)



定時器方式

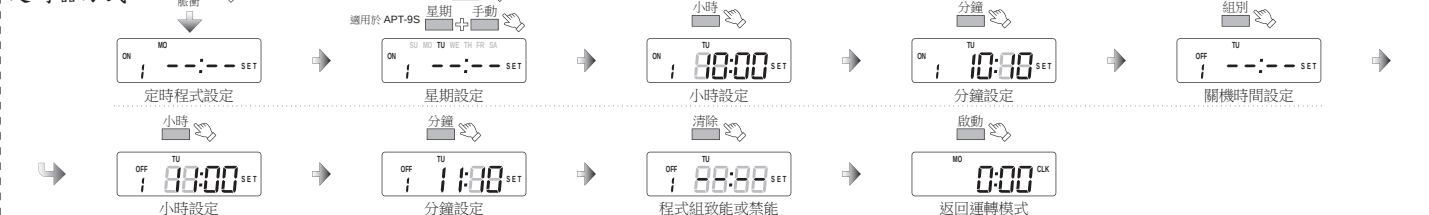


設定範例：

現欲設定機械於每週一至週五上午8:00啟動至下午5:00關閉，又每週六上午9:00至11:00需啟動以供檢查。
正確設定如下：



脈衝方式

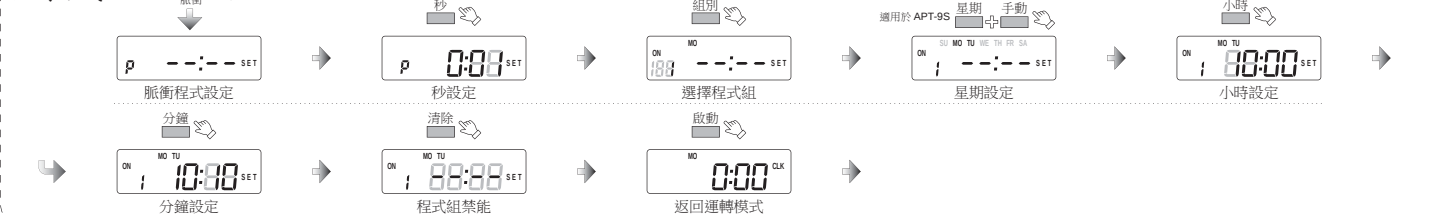

設定範例：

工廠設有蜂鳴器以提醒員工工作時間，蜂鳴器應於週一至週六之8:00, 12:00, 13:00及17:00各響一次，每次為期10秒鐘。
正確設定如下：



4 切換至假日模式

假日模式

(當無需設定此功能時，可略過此模式)



5 切換至雙調計時器模式


雙調計時器模式

(當無需設定此功能時，可略過此模式。請注意，但當雙調計時器使用時，則程式設定功能暫停)




接線圖

定時器與負載不同一電源時：
N型(露出型)

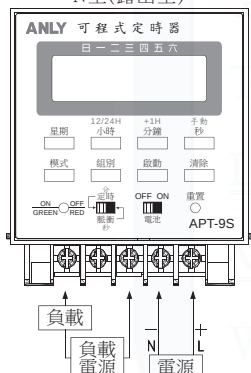

定時器與負載為同一電源時：
N型(露出型)

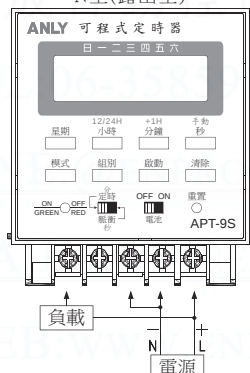


停電備用功能

停電時可以維持計時器操作及設定程式記憶體和其他設定內容。當停電出現時，輸出接點會保持於 OFF 狀態，而當電源被恢復後，輸出將返回到程式狀態，轉換輸出動作如右圖所示。不論市電是否斷電(在程式 ON 的時間內)程式仍然維持 ON。而當市電恢復供電時，立即恢復輸出接點狀態。




程式重疊輸出時序圖


定時模式：




脈衝模式：




休假日模式：




電池更換

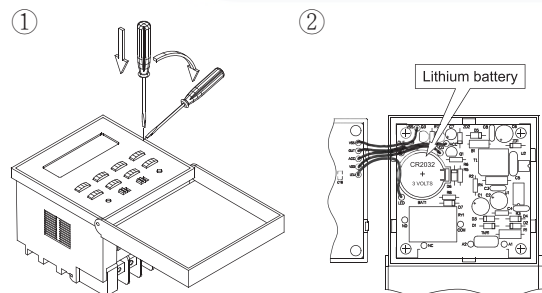

由Y型轉換N型

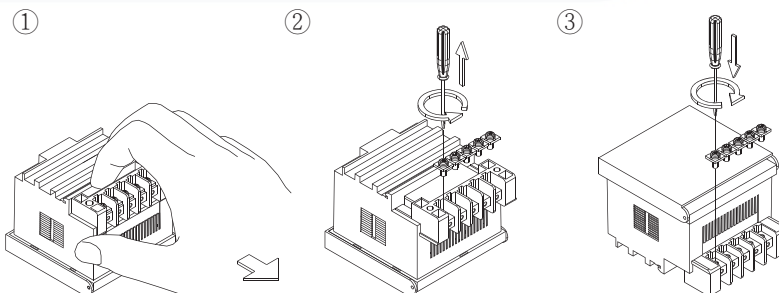

由N型轉換Y型

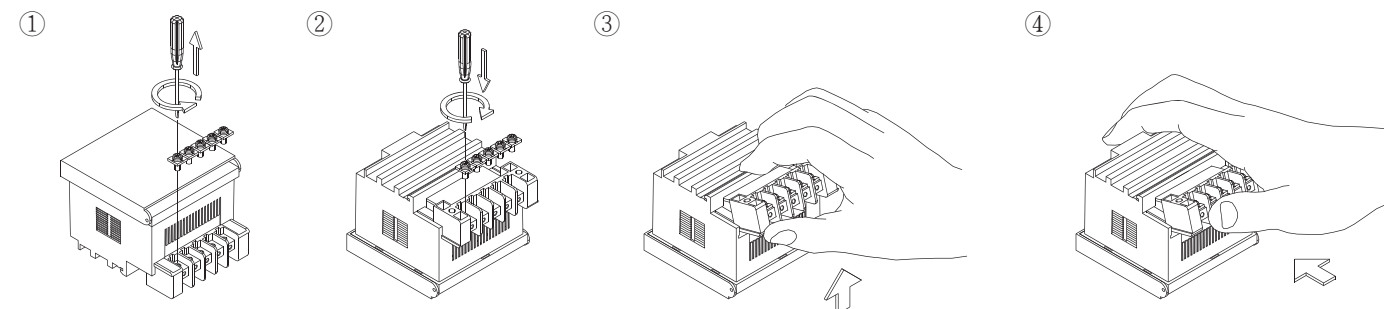




APT 系列 配線參考示意圖 (搭配電磁接觸器)

電源 LINE

R S T

注意事項：

電磁接觸器之 電壓，接點容量 須依 APT 系列及 負載規格 適當選擇。

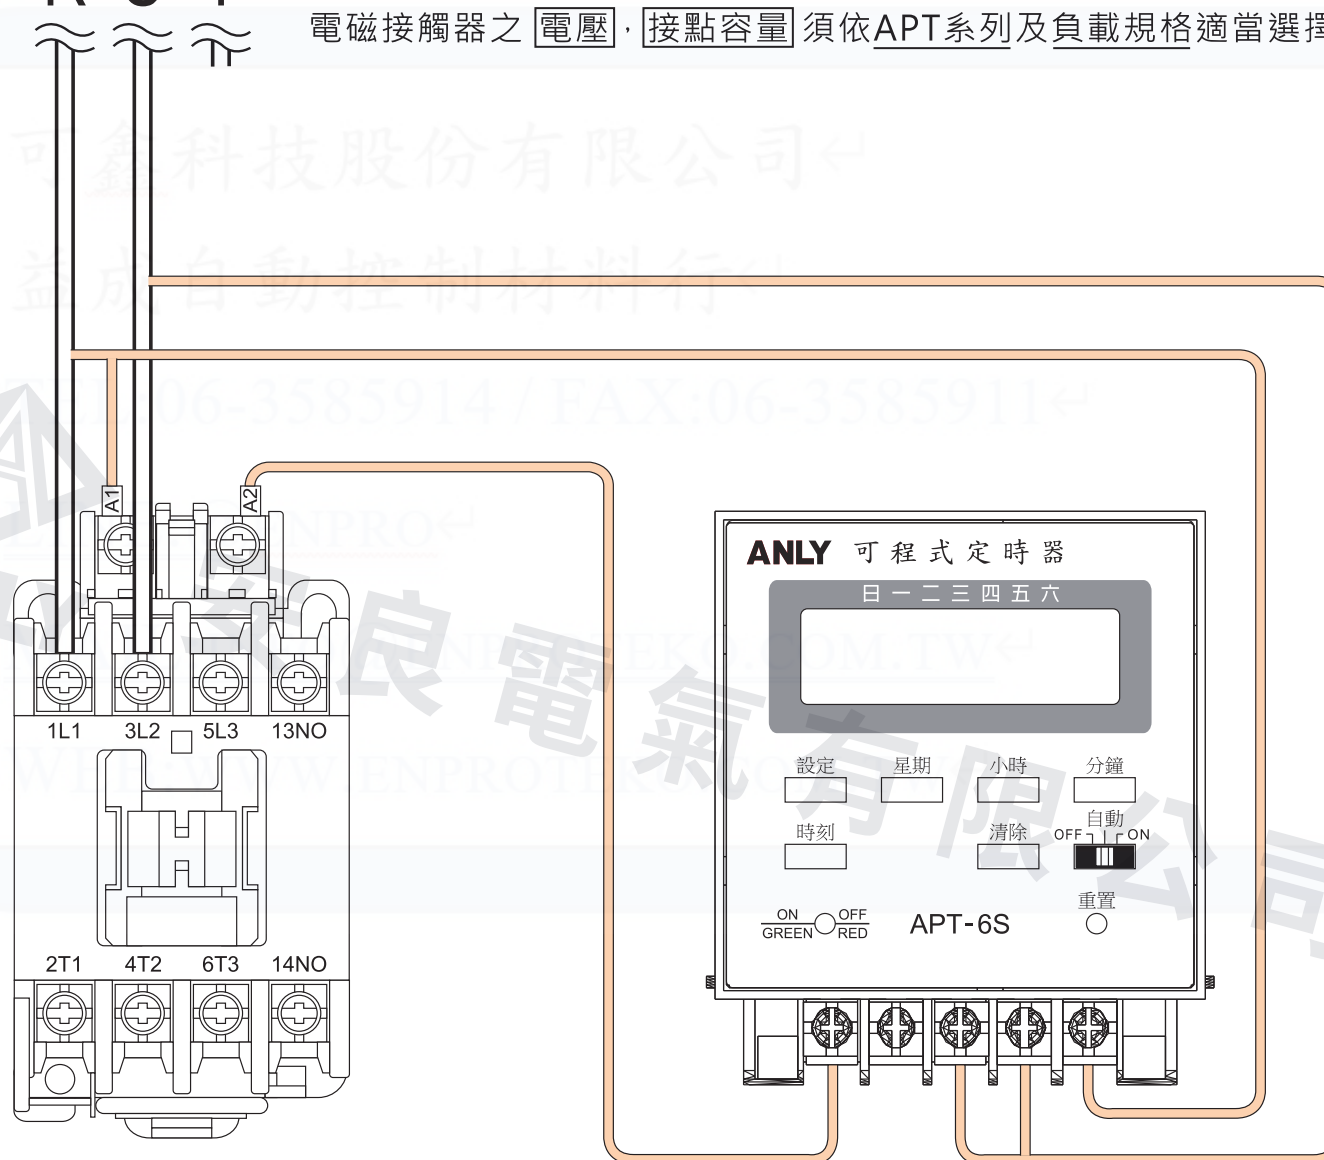

T1, T2 為負載端