



- 用於檢測三相電源發生欠相、逆相(相位順序不對)等異常現象
- 檢測到異常現象時，可起到保護負載之作用
- 電壓過高或電壓過低時自動跳脫保護，設定值可以從額定電壓的 $\pm 5\%$ 到 $\pm 20\%$


規格

型 號		AVM-N, Y	AVM-N1, Y1
		三相三線式	單相二線式
額 定 電 壓		AC(V): 220, 240, 380, 415, 440, 480 50/60Hz	
檢 出 方 式		三相電壓檢出	單相電壓檢出
電 壓 設 定 範 圍		額定電壓 $\pm 5\% \sim \pm 20\%$	
輸 出 接 點		1C 5A 250VAC 電阻性負載	
壽 命	電 氣	10^5 times	
	機 械	5×10^6 times	
復 歸 時 間		0.1 sec max	
消 耗 功 率		2VA	
使 用 周 圍 溫 度		$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$	
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH	
重 量		Approx. 210g	

單相或三相電壓檢測及保護繼電器




接線圖與時序圖

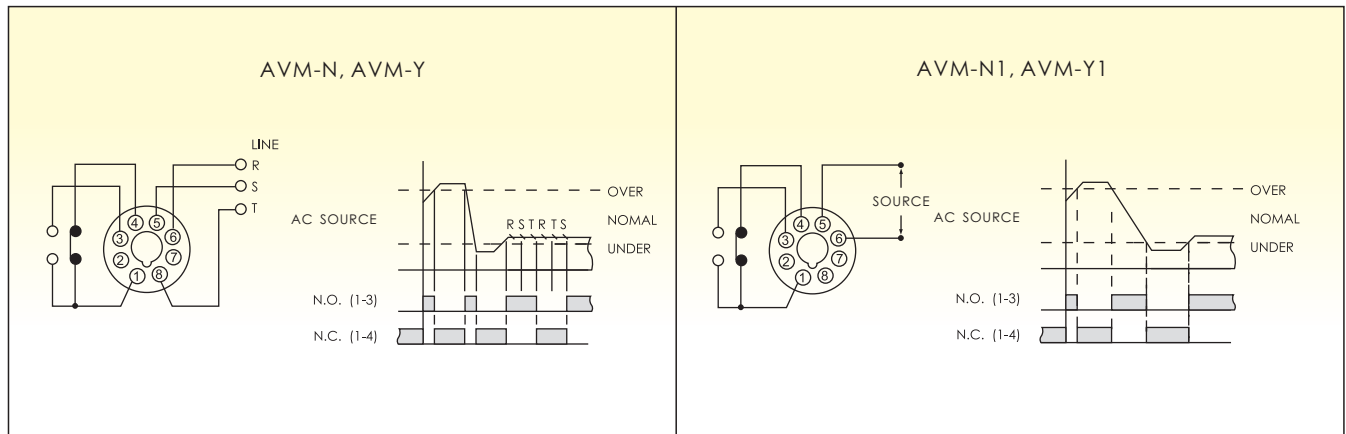


外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用8PFA底座

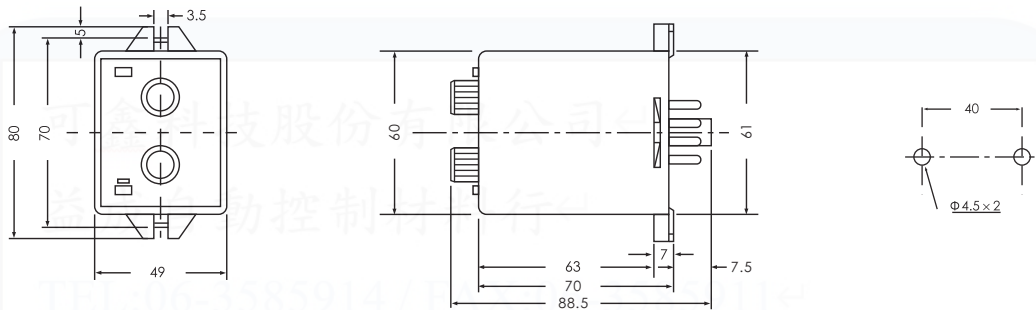

埋入型 (Y型) : 使用US-08或P3G-08,P3G-08E底座

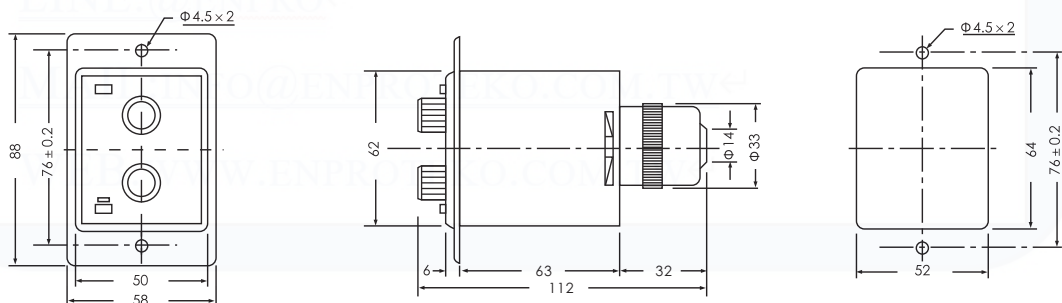

可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW